

パノラマmemo「管理者向けマニュアル」 Rev2.0

本資料について:

パノラマmemo(Ver2.00)の管理者向けマニュアルです。

本資料には、管理者の役割である「ユーザ管理、建物管理、アクセス権限設定」および「ライセンス状況の把握」について記載します。

■目次

- | | |
|-----|--------------|
| 第1章 | 管理者の役割 |
| 第2章 | 管理者画面の概要 |
| 第3章 | ユーザの作成・編集・削除 |
| 第4章 | 建物の作成・編集・削除 |
| 第5章 | アクセス権限の設定 |
| 第6章 | ライセンス利用状況の確認 |

第1章 管理者の役割

1-1 パノラマmemoにおける「管理者の決め方」

- 管理者はパノラマmemo利用契約時に決めて頂きます
 - － 管理者は1つのご契約(URL)につき基本的に「1名のみ」となります。

1-2 管理者の役割

- 管理者は、主に以下の役割を持ちます

1) ヘルプデスクへの問い合わせ窓口対応

- － ヘルプデスクへのお問合せは「管理者のみ可能」となっております。
パノラマmemoは、1つのご契約で複数の方にご利用頂けます。ただし、ヘルプデスクへのお問い合わせは、管理者からのみ受け付けています。

2) 利用者およびユーザIDの管理

- － パノラマmemoでは、ご契約時に「管理者用ログインID」のみを発行します。
- － それ以外の利用者については、管理者が「利用者ごとのログインID発行」を行います。

3) 建物の管理

- － パノラマmemoでは、1つのご契約で複数の建物を作成する事ができます。
- － 建物の作成や削除は、管理者が行います。

4) アクセス権の管理

- － パノラマmemoでは、建物ごとに「どのユーザIDから閲覧できるか？編集できるか？」を設定できます。
この設定作業は、管理者が行います。

1-3 管理者画面

- 管理者のユーザIDでログインした場合のみ、管理者画面を開く事ができます。
※ 管理者権限を持っていない場合、下記画像のボタン **管理画面** が表示されません。




第2章 管理者画面の概要

2-1 管理者画面の開き方



2-2 管理者画面の構成

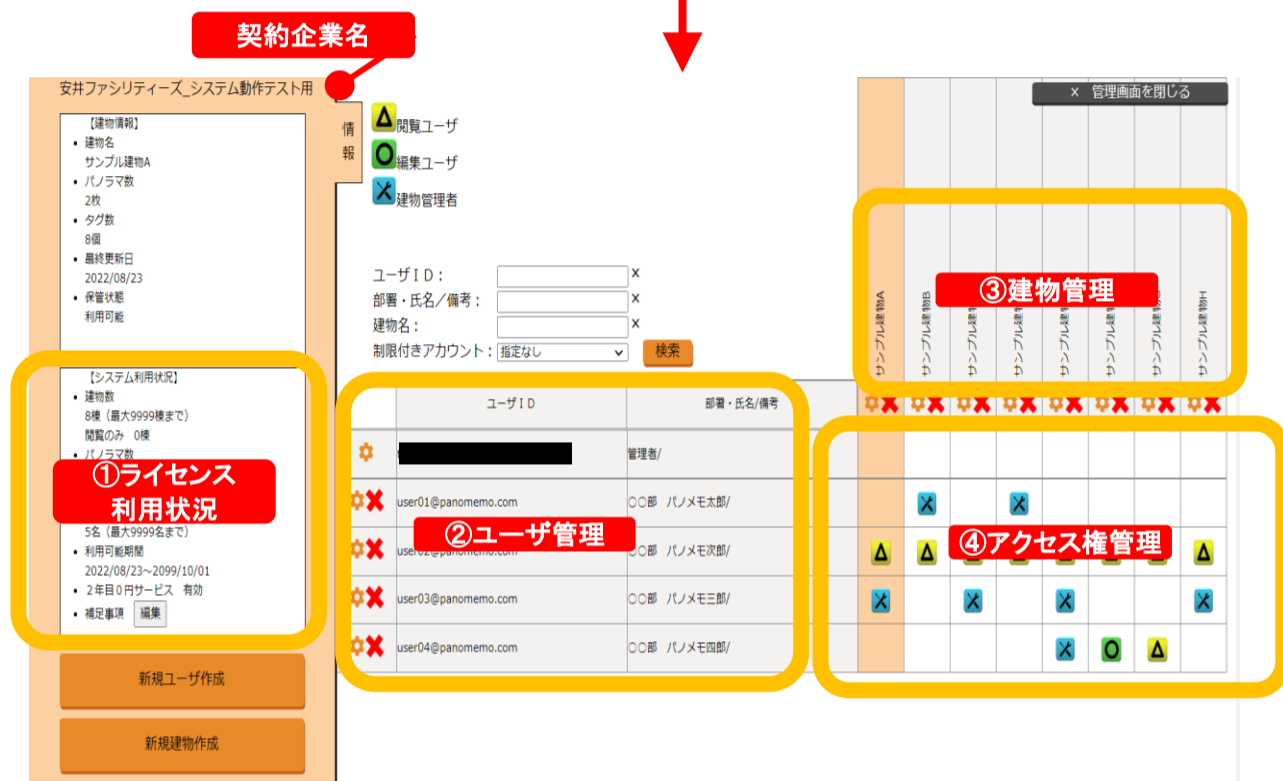

管理者画面では、以下の操作が行えます。

① ライセンス利用状況の確認

- パノラマmemo利用可能期間(契約期間)
- 建物数(現在の件数/最大作成可能数)
- パノラマ写真の枚数(現在の枚数/最大利用可能枚数)
- ユーザ数(現在のユーザ数/最大人数)

② ユーザ管理

- ユーザー一覧の確認
- ユーザIDの削除
- パスワードの強制変更

③ 建物管理

- 建物一覧の確認
- 新規建物の作成
- 建物のコピー/削除
- 建物名の変更

④ アクセス権管理

- 建物ごとに編集/閲覧可能なユーザの確認や、設定変更

第3章 ユーザの作成・編集・削除

3-1 ユーザ管理に関わる操作

The screenshot shows the '安井ファシリティーズ_システム動作テ' (Asei Facilities System Operation) interface. On the left, there are navigation tabs for '情報' (Information), '新規ユーザ作成' (New User Creation), and '新規建物作成' (New Building Creation). The main area displays a table of users with columns for 'ユーザID' (User ID) and '部署・氏名/備考' (Department/Name/Remarks). A user with ID 'user01@panomemo.com' is highlighted with a red box. A red arrow points from this user to a confirmation dialog box that asks: 'ユーザID : user01@panomemo.comを削除しますか?' (Do you want to delete user ID: user01@panomemo.com?). The dialog includes 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons. Below the dialog, a message states: '選択したユーザIDを削除できます' (You can delete the selected user ID).

The screenshot shows the '新規ユーザ作成' (New User Creation) form. It includes fields for 'メールアドレス(ユーザID)*' (Email address (User ID)), '会社・部署・名前等' (Company/Department/Name), and '備考' (Remarks). There is an 'オプションの設定' (Option Settings) section with a checkbox for 'ログインIDに有効期限を設定する' (Set expiration date for login ID) and a date picker. Below this is a 'メッセージ' (Message) field with a 'テンプレートを選択' (Select template) dropdown and '保存' (Save) and '編集' (Edit) buttons. At the bottom, there are '作成' (Create) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

新規ユーザIDを作成できます。

- ◆メールアドレス(ユーザID):
利用者のメールアドレスを入力
- ◆会社・部署・名前等:
任意で記入
- ◆備考:
任意で記入

【オプションの設定】

- ◆ログインIDに有効期限を設定する
この期限を過ぎると、ログインIDは自動で実行します。
一時的な工事などで外部パートナーにIDを発行する
場合に便利です。
- ◆メール本文の編集
ユーザIDを作成すると、自動でそのユーザにメール通知

3-2 補足事項

- ◆ 管理者のログインID変更
 - 管理者のログインIDは、本画面で変更できません。必要な際は、購入先の担当営業までご相談ください。
※「ヘルプデスクへの問い合わせ窓口担当」など、契約情報を含めた変更が必要となります
- ◆ ここでの操作は、建物への影響はありません
 - ユーザIDを削除しても、建物が削除されることはありません。
- ◆ 管理者画面でのパスワード変更
 - 通常、パスワード変更は、ログイン直後に表示される「建物選択画面」から行います。

第4章 建物の作成・編集・削除

4-1 建物管理に関わる操作

安井ファンリディーズ_システム動作テスト用

情報

- 閲覧ユーザ
- 編集ユーザ
- 建物管理者

ユーザID: X
部署・氏名/備考: X
建物名: X
制限付きアカウント: [指定なし] 検索

| ユーザID | 部署 | 氏名/備考 | 建物A | 建物B | 建物C | 建物D | 建物E | 建物F | 建物G | 建物H |
|---------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 管理/ | | | | | | | | |
| user01@panomemo.com | | | × | × | × | × | × | × | × | × |
| user02@panomemo.com | | | × | × | × | × | × | × | × | × |
| user03@panomemo.com | | | × | × | × | × | × | × | × | × |
| user04@panomemo.com | | | × | × | × | × | × | × | × | × |

新規ユーザ作成

新規建物作成

建物を削除しますか？

※削除した建物の全てのデータが削除されます
※5秒後にOKボタンが表示されます。

OK キャンセル

選択した建物を削除できます

新規建物作成

建物名

作成 キャンセル

新規の建物を作成できます。

- ◆建物名
建物の名称を入力

建物情報変更

建物名


変更 コピー キャンセル

建物に関わる編集操作ができます

- ◆建物名:
建物の名前を変更できます
- ◆コピー:
建物を複製する事ができます

4-2 補足事項

◆ 建物のコピー

- 建物の編集アイコン()から、建物のコピーが行えます。
- コピーされた建物は「元の建物とは全く別物」であり、一方を編集・削除など行っても、もう一方には一切影響しません。(連動しません)
- 建物をコピーした場合「建物のパノラマ写真」も複製されます。ライセンスの「パノラマ写真の枚数制限」にご注意ください。

◆ 建物の削除

- 建物を削除しても、閲覧権限を持っているユーザIDは削除されません。
- 建物を削除すると、登録されていた「平面図、パノラマ写真、タグ情報」などはすべて失われます。削除時にはご注意ください。
※ トラブル対応のため、サーバ内ではデータのバックアップを取っていますが、お客様の誤削除に伴う復旧操作は、別途有償となります。

第5章 アクセス権限の設定


5-1 アクセス権限の設定に関わる操作

▲ 閲覧ユーザ
● 編集ユーザ
✕ 建物管理者

ユーザID: ×
 部署・氏名/備考: ×
 建物名: ×
 制限付きアカウント: 指定なし 検索

| | ユーザID | 部署・氏名/備考 | サンプル建物A | サンプル建物B | サンプル建物C | サンプル建物D | サンプル建物E | サンプル建物F | サンプル建物G | サンプル建物H |
|---|----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ✖ | takao-nakamoto@yasui-archi.co.jp | 管理者/ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| ✖ | user01@panomemo.com | 〇〇部 パノメモ太郎/ | | ✕ | | ✕ | | | | |
| ✖ | user02@panomemo.com | 〇〇部 パノメモ次郎/ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ✖ | user03@panomemo.com | 〇〇部 パノメモ三郎/ | ✕ | | ✕ | | ✕ | | | ✕ |
| ✖ | user04@panomemo.com | 〇〇部 パノメモ四郎/ | | | | | ✕ | ● | ▲ | |

枠内をクリックするたびに、ユーザ・建物間でのアクセス権限が切り替わります。

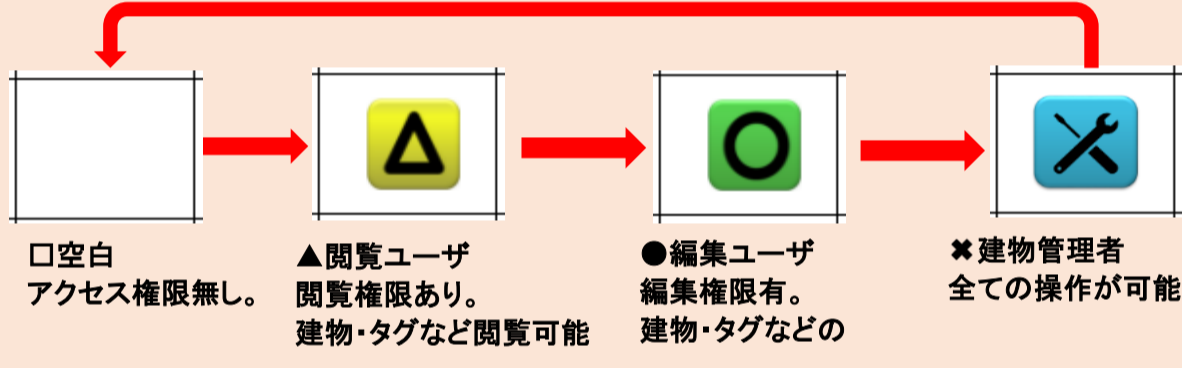

権限の詳細

| | 空白(アクセス権なし) | 三角(閲覧ユーザ) | マル(編集ユーザ) | 建物管理者 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 建物を開く | × | ○ | ○ | ○ |
| パノラマ写真を見る | × | ○ | ○ | ○ |
| パノラマ写真の登録 | × | × | ○ | ○ |
| パノラマ写真の編集・削除 | × | × | × | ○ |
| タグと、その中の情報を見る | × | ○ | ○ | ○ |
| タグや情報の作成・編集・削除 | × | × | ○ | ○ |
| フロアマップを見る | × | ○ | ○ | ○ |
| フロアマップの登録・削除 | × | × | × | ○ |
| 建物丸ごとの削除・コピー | × | × | × | ○ |

5-2 補足事項

- ◆ ユーザIDや建物の削除に伴う挙動
 - ー ユーザIDや建物を削除した場合、削除したユーザIDや建物が持っていたアクセス権限も削除されます。

第6章 ライセンス利用状況の確認

6-1 ライセンス利用状況欄の説明

契約企業名
—「株式会社 〇〇 001」などの契約時に設定した企業名が表示される

安井ファシリティーズ_システム動作テスト用

【建物情報】

- 建物名
サンプル建物A
- パノラマ数
2枚
- タグ数
8個
- 最終更新日
2022/08/23
- 保管状態
利用可能

情報

- 閲覧ユーザ
- 編集ユーザ
- 建物管理者

ユーザID: ×

部署・氏名/備考: ×

建物名: ×

制限付きアカウント: 指定なし

検索

| ユーザID | 部署・氏名/備考 | サンプル建物A | サンプル建物B |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|
| takao-nakamoto@yasui-archi.co.jp | 管理者/ | ⚙️ | ⚙️ |
| user01@panomemo.com | 〇〇部 パノメモ太郎/ | ⚙️ | ✖️ |
| user02@panomemo.com | 〇〇部 パノメモ次郎/ | ⚙️ | ⚠️ |
| user03@panomemo.com | 〇〇部 パノメモ三郎/ | ✖️ | ✖️ |

【システム利用状況】

- 建物数
8棟 (最大9999棟まで)
- パノラマ数
2枚 (最大999999枚まで)
- ユーザー数
5名 (最大9999名まで)
- 利用可能期間
2022/08/23~2099/10/01
- 2年目0円サービス 有効
- 補足事項


現在のご契約内容が記載されます。

- ◆建物数
—現在利用している建物数(最大作成可能建物数)
- ◆パノラマ数
—現在利用しているパノラマ写真の枚数(最大登録可能枚数)
- ◆ユーザー数
—現在利用しているユーザーID数(最大登録可能ユーザー数)
- ◆利用可能期間

6-2 補足事項

- ◆各最大利用可能数について
 - 契約時の利用可能数を表示してあります。ただし、建物数など「契約時に、特に制限を設けていない場合」でも便宜上最大値が設定されています。
 - 設定上の最大値を越えてのご利用が必要な際は、契約時の担当営業までお申し付けください。
※上限値の引き上げを行います
- ◆利用可能期間
 - 現在のご契約期間と完全に一致しない場合があります。
※ 利用開始日や利用終了日は、予備日として「ご契約期間より長め」に設定されている場合があります。
- ◆パノラマ写真数
 - パノラマmemoにアップロードされたパノラマ写真は、すべて「利用中の枚数」としてカウントされています。
 - 撮影ミスなど、アップロードしたが不要(未配置)な写真は、削除する事をお勧めします。

図面・パノラマ管理画面で「未配置」となっている不要な写真は、無駄なライセンス利用を避ける為に、削除する事をお勧めします

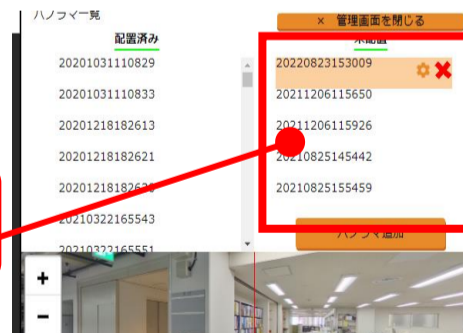

YASUI FACILITIES, INC. <ページ7>

第6章 ライセンス利用状況の確認